


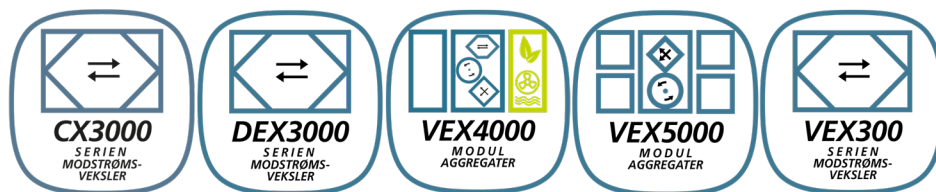

Alarmliste

EXcon automatik



Original brugsanvisning



1. Alarm log

1.1. Generelt..... 3

1.1.1. Alarmer..... 3



2. Alarmoversigt

2.1. Alarmliste webserver..... 4

2.1.1. Alarm nr. 1-99..... 4

2.1.2. Alarm nr. 100-199..... 9

2.1.3. Alarm nr. 200-299..... 14

2.1.4. Alarm nr. 300-399..... 19



1. Alarm log

1.1 Generelt

Med parametrene i menuen **Alarm log** logges alarmer og driftsdata der er forekommet siden den seneste opstart af aggregatet. Der logges hvilke alarmer der er opstået, hvilke der nærmer sig grænseværdier samt historikken af driftsdata. De loggede alarmer tilgås via web brugerfladen eller med HMI Touch betjeningspanelet/håndterminalen. I web brugerfladen vises udover de aktuelle alarmer også de kommende alarmer og de loggede driftsdata.


For nærmere beskrivelse af parametrene se under: **Bruger > Alarm & log**

Bemærk

Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes.

1.1.1 Alarmer

Hvorvidt en alarm medfører driftsstop afhænger af typen. Der skelnes således mellem A- og B-alarmer, hvor A-alarmer medfører driftsstop.

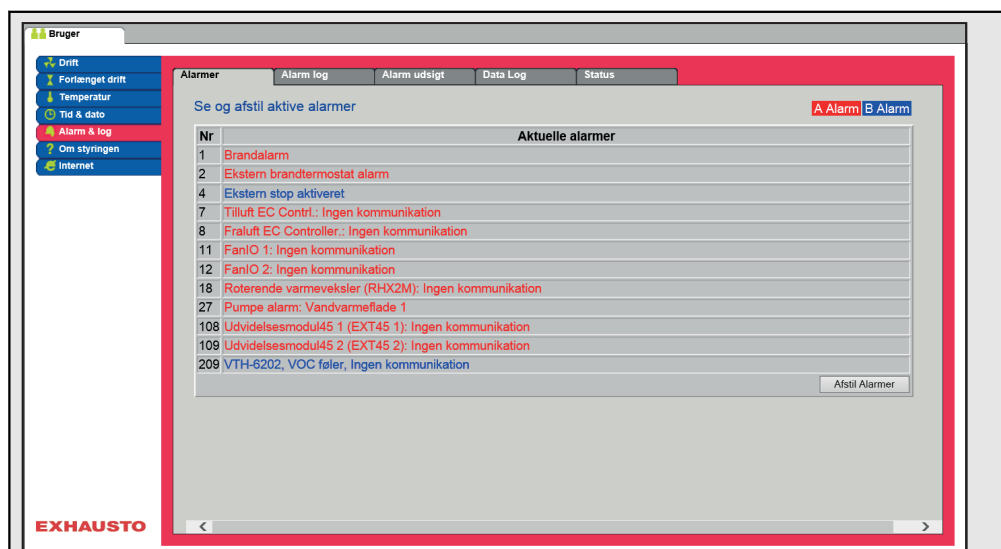

Liste over aktuelle alarmer i systemet

- Rød alarmtekst er A-alarmer
- Blå alarmtekst er B-alarmer

Tryk på **Afstil alarmer** for at kvittere for alarmer. Listen slettes og de alarmer som stadig er aktive genindlæses og vises.



2. Alarmoversigt

2.1 Alarmliste webserver

2.1.1 Alarm nr. 1-99

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
1	A	3	N/A			Brandalarm
						Brandalarm via digital indgang
2	A	3	N/A		X	Ekstern brandtermostat alarm
						Ekstern brandtermostat alarm via digital indgang
3	A	3	N/A		X	Intern brandalarm
						Høj tilluft-/fralufttemperatur i ventilationsaggregat
4	B	3	N/A	X	X	Ekstern stop aktiveret
						Ekstern stop aktiveret via digital indgang
7	A	3	N/A	X	X	Tilluft EC Contrl.: Ingen kommunikation
						EC controlleren er ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, fejl i buskabel, buskabel i EC er tilsluttet i FanIO stik A i stedet for B
8	A	3	N/A	X	X	Fraluft EC Controller: Ingen kommunikation
						EC controlleren er ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, fejl i buskabel, buskabel i EC er tilsluttet i FanIO stik A i stedet for B
9	B	1200	N/A	X		Luftmængdekompensering af filtervagt ikke udmålt
						Udmåling af filter trykreference ikke udført. Udløses efter 20 minutter.
10	B	3	N/A	X		Håndterminal: Ingen kommunikation
						Håndterminal ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
11	A	3	N/A	X	X	FanIO 1: Ingen kommunikation
						FanIO ikke tilsluttet bus i FanIO stik A, Fejl i buskabel, FanIO DIP switcher står forkert
12	A	3	N/A	X	X	FanIO 2: Ingen kommunikation
						FanIO ikke tilsluttet bus i FanIO stik A, Fejl i buskabel, FanIO DIP switcher står forkert
13	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 1: Ingen kommunikation
						EXT 1 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknap står forkert
14	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 2: Ingen kommunikation
						EXT 2 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknap står forkert
15	B	3	N/A	X		LON gateway: Ingen kommunikation
						LON ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel.
16	A	3	N/A	X	X	Tilluft frekv.omf.: Ingen kommunikation
						Frekvensomformer er ikke tilsluttet bus stik B i FanIO, fejl i buskabel, buskabel i FC monteret i stik A i stedet for B.
17	A	3	N/A	X	X	Fraluft frekv.omf.: Ingen kommunikation

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						Frekvensomformer er ikke tilsluttet bus stik B i FanIO, fejl i buskabel, buskabel i FC monteret i stik A i stedet for B.
18	A	3	N/A	X	X	Roterende varmeveksler (RHX2M): Ingen kommunikation
						RHX2M ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
19	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter (PTH): Ingen kommunikation
						PTH ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert.
20	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Tilluft
						Tilluftstemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang.
21	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Fraluft
						Fraluftstemp. føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
22	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Rum
						Rumtemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
23	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Afkast
						Afkasttemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
24	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Udetemperatur
						Udetemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
25	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Vandvarmevlade 1
						Temp. føler vandvarmevlade afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
26	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Varmegenvinding
						Genvindingstemp.føler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang.
27	A	10	N/A		X	Pumpe alarm: Vandvarmevlade 1
						Varmeflade 1. Fejl på pumpe.
28	A	10	N/A		X	Frostalarm: Vandvarmevlade 1
						Lav fremløbstemperatur, cirkulationspumpe defekt, lav udetemperatur
30	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omf.: Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Netspændingen til tilluft frekvensomformer er lav. Kontroller forsyningsspænding.
31	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omf.: Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding, stop rampetid for kort
32	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omf.: Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokeret, forkert motor type
33	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omf.: Høj temperatur (Thi)
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af frekvensomformer
34	A	3	N/A		X	Tilluft frekv.omf.: Manglende forsyningsfase
						Netspændingen mangler en fase
35	B	3	N/A			Tilluft frekv.omf.: Høj intern ripple spænding
						Netspænding ustabil, frekvensomformer overbelastet

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
37	A	3	N/A		X	Tilluftventilator, alarm
						Tilluftventilator, alarm
38	B	600	N/A			Udeluft filter
						Tryktab over tilluftfilter for højt, filter tilstoppet
39	A	10	N/A		X	FanIO 1: +24V DC overbelastet
						+ 24V DC fra FanIO 1 klemme 14,16,18 kortsluttet, strømforbrug fra FanIO 1 overstiger 0,6A.
40	A	3	N/A		X	Fraluft frekv.omf.: Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Netspændingen til fraluft frekvensomformer er lav. Kontroller forsyningsspænding.
41	A	3	N/A		X	Fraluft frekv.omf.: Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding, stop rampetid for kort
42	A	3	N/A		X	Fraluft frekv.omf.: Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokeret, forkert motor type
43	A	3	N/A		X	Fraluft frekv.omf.: Høj temperatur (Thi)
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af frekvensomformer
44	A	3	N/A		X	Fraluft frekv.omf.: Manglende forsyningsfase
						Netforsyning mangler en fase
45	B	3	N/A			Fraluft frekv.omf.: Høj intern ripple spænding
						Netspænding ustabil, frekvensomformer overbelastet
47	A	3	N/A		X	Afkast-/fraluftventilator, alarm
						Afkast-/fraluftventilator, alarm
48	B	600	N/A			Fraluft filter
						Tryktab over fraluftfilter for højt, filter tilstoppet
49	A	10	N/A		X	FanIO 2: +24V DC overbelastet
						+ 24V DC fra FanIO 1 klemme 14,16,18 kortsluttet, strømforbrug fra FanIO 2 overstiger 0,6A.
50	B	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Ingen rotation
						Ingen pulser fra rotationsvagt, rem til rotor sprunget, rotor går for trægt f.eks. pga. manglende opretning.
51	B	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Lav netspænding: Kontroller netforsyning
52	B	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding: kontroller netforsyning
53	B	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, motor blokeret, forkert motor type
54	B	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Høj intern temperatur
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af RHX2M styringen
55	B	3	N/A			Roterende varmeveksler (RHX2M): Moment overbelastning
						Rotor går for trægt f.eks. pga. manglende opretning. Stepmotor kan ikke trække rotoren med korrekt rpm.
58	A	300	N/A		X	Frostalarm varmeveksler
						Afkasttemperatur under frostgrænsen, selvom by-pass spjæld er helt åbent (0V)

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
59	A	600	N/A		X	Ingen varmegenvinding, lav temperatur
						Genvindingstemp. i væskekoblet genvindingsflade for lav i mere end 10 minutter.
60	A	600	SP-5°C		X	Lav tillufttemperatur
						Tillufttemperatur har været for lav i mere end 10 minutter. Utilstrækkelig varme til rådighed. Lav udetemperatur.
61	B	600	SP+5°C			Høj tillufttemperatur
						Tillufttemperatur har været for høj i mere end 10 minutter. Utilstrækkelig køling til rådighed. Høj udetemperatur.
62	B	1200	SP-5°C			Lav fralufttemperatur
						Fralufttemperatur har været for lav i mere end 20 minutter. Maks. tillufttemperatur for lav. Luftmængde for lav.
63	B	1200	SP+5°C			Høj fralufttemperatur
						Fralufttemperatur har været for høj i mere end 20 minutter. Min. tillufttemperatur for høj. Luftmængde for lav.
65	B	300	N/A	X		Varme 1 udkoblet pga. lav luftmængde
						Luftmængde igennem elvarmeplade for lav i mere end 5 minutter.
66	B	3	N/A			Elvarmeplade 1: Overhedningsalarm
						Overhedningstermostat i elvarmeplade udkoblet.
67	B	3	N/A			Reduceret luftmængde
						Luftmængde reduceret pga. utilstrækkelig varme til rådighed i mere end 10 minutter.
68	B	3	N/A			Kontaktor til elvarmeplade 1 hænger
						Elvarmeplade 1 kan ikke koble ud pga. fejl i kontaktor.
70	B	1200	N/A	X		VOC/CO2 niveau for højt
						VOC/CO2 niveau for højt i mere end 20 minutter. Maks. luftmængde for lav.
71	A	600	SP-10%		X	Lav tilluftmængde
						Tilluftmængde for lav i mere end 10 minutter
72	A	600	SP+10%		X	Høj tilluftmængde
						Tilluftmængde for høj i mere end 10 minutter
73	A	600	SP-10%		X	Lav fraluftmængde
						Fraluftmængde for lav i mere end 10 minutter
74	A	600	SP+10%		X	Høj fraluftmængde
						Fraluftmængde for høj i mere end 10 minutter
75	B	600	SP-10%			Lavt tillufttryk
						Tillufttryk for lavt i mere end 10 minutter
76	A	600	SP+10%		X	Højt tillufttryk
						Tillufttryk for højt i mere end 10 minutter
77	B	600	SP-10%			Lavt fralufttryk
						Fralufttryk for lavt i mere end 10 minutter
78	A	600	SP+10%		X	Højt fralufttryk
						Frallufttryk for højt i mere end 10 minutter
80	B	3	N/A			Kølefejl

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						kølefejl: Alarm fra kølemaskine.
81	B	3	N/A			Lavt køletryk kreds 1
						Kølekreds 1: Trykket i fordampere for lavt. Manglende kølemiddel / lækage
82	B	3	N/A			Højt køletryk kreds 1
						Kølekreds 1: Trykket i kondensator for højt. For meget kølemiddel. Høj temperatur i kondensator.
83	B	3	N/A			Kølefejl 1: Kompressor 1 overhedet kreds 1
						Kølefejl 1: Kompressor 1 overhedet kreds 1
84	B	3	N/A			Kølefejl 2: Kompressor 2 overhedet kreds 1
						Kølefejl 2: Kompressor 2 overhedet kreds 1
85	B	3	N/A			Lavt køletryk kreds 2
						Kølekreds 2: Trykket i fordampere for lavt. Manglende kølemiddel / lækage
86	B	3	N/A			Højt køletryk kreds 2
						Kølekreds 2: Trykket i kondensator for højt. For meget kølemiddel. Høj temperatur i kondensator.
87	B	3	N/A			Kølefejl 3: Kompressor 1 overhedet kreds 2
						Kølefejl 3: Kompressor 1 overhedet kreds 2
88	B	3	N/A			Kølefejl 4: Kompressor 2 overhedet kreds 2
						Kølefejl 4: Kompressor 2 overhedet kreds 2
90	B	3	N/A			Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 1
						Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 1. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
91	B	3	N/A			Tryktransmitter fejl: DX højtryk 1
						Tryktransmitter fejl: DX højtryk 1. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
92	B	3	N/A			Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 2
						Tryktransmitter fejl: DX lavtryk 2. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
93	B	3	N/A			Tryktransmitter fejl: DX højtryk 2
						Tryktransmitter fejl: DX højtryk 2. Transmitteren er afbrudt eller kortsluttet
94	B	3	N/A	X		VOC/CO ₂ føler ikke konfigureret
						VOC/CO ₂ føler ikke konfigureret
95	B	3	N/A	X		FanOpt. tilluft ikke konfigureret
						FanOpt. tilluft ikke konfigureret
96	B	3	N/A	X		FanOpt. fraluft ikke konfigureret
						FanOpt. fraluft ikke konfigureret

2.1.2 Alarm nr. 100-199

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
100	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 0 (PTH6202): Ingen kommunikation
101	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 1 (PTH6202): Ingen kommunikation
103	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 3 (PTH6202): Ingen kommunikation
104	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 4 (PTH6202): Ingen kommunikation
105	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 5 (PTH6202): Ingen kommunikation
106	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 6 (PTH6202): Ingen kommunikation
107	A	3	N/A	X	X	Tryktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter 7 (PTH6202): Ingen kommunikation
108	A	3	N/A	X		Udvidelsesmodul45 1 (EXT45 1): Ingen kommunikation
						EXT45 1 ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, Adresse knap står forkert
109	A	3	N/A	X		Udvidelsesmodul45 2 (EXT45 2): Ingen kommunikation
						EXT45 2 ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresse knap står forkert
111	B	3	N/A	X		Tryktransmitter tilluft (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitteren ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresse knap står forkert
112	B	3	N/A	X		Tryktransmitter fraluft (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitteren ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresse knap står forkert
113	B	10	N/A	X		VOC/CO ₂ føler fejl: Føler afbrudt/kortsluttet
						VOC/CO ₂ føler afbrudt/kortsluttet, føleren er ikke konfigureret til en analog indgang
115	A	3	N/A		X	Tilluft EC Controller: Alarm stop
						Motor stoppet pga. alarm fra EC Controller
116	A	3	N/A		X	Tilluft EC Controller: Rotor blokeret
						EC motoren er blokeret
117	B	3	N/A			Tilluft EC Controller: Strømbegrænsning aktiv
						Rampetid for kort, motor overbelastet, forkert motor type
118	B	3	N/A			Tilluft EC Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Lav netspænding
119	B	3	N/A			Tilluft EC Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding
120	B	3	N/A			Tilluft EC Controller: Høj temperatur (Thi)
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC Controller
121	B	3	N/A			Tilluft EC Controller: Høj intern ripple spænding
						Netspænding ustabil

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
122	A	3	N/A		X	Fraluft EC Controller: Alarm stop
						Motor stoppet pga. alarm fra EC Controller
123	A	3	N/A		X	Fraluft EC Controller: Rotor blokeret
						EC motoren er blokeret
124	B	3	N/A			Fraluft EC Controller: Strømbegrænsning aktiv
						Rampetid for kort, motor overbelastet, forkert motor type
125	B	3	N/A			Fraluft EC Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Lav netspænding
126	B	3	N/A			Fraluft EC Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding
127	B	3	N/A			Fraluft EC Controller: Høj temperatur (Thi)
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC Controller
128	B	3	N/A			Fraluft EC Controller: Høj intern ripple spænding
						Netspænding ustabil
129	B	3	N/A			Tilluft EC Controller: Manglende forsyningsfase
						Netspændingen mangler en fase
130	B	3	N/A			Fraluft EC Controller: Manglende forsyningsfase
						Netspændingen mangler en fase
131	A	3	N/A	X	X	FanIO 1: Ingen kommunikation
						FanIO ikke tilsluttet bus i FanIO stik A, fejl i buskabel, FanIO DIP switche står forkert
132	A	3	N/A	X	X	FanIO 2: Ingen kommunikation
						FanIO ikke tilsluttet bus i FanIO stik A, fejl i buskabel, FanIO DIP switche står forkert
133	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (tilluft), ID 130: Ingen kommunikation
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 130dec / 82hex
134	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (Afkast), ID 131: Ingen kommunikation
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 131dec / 83hex
135	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (Omluft), ID 132: Ingen kommunikation
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 132dec / 84hex
136	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (Varmeveksler), ID 133: Ingen kommunikation
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 133dec / 85hex
137	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (Tørrespjæld), ID 134: Ingen kommunikation
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 134dec / 86hex
138	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (6), ID 135: Ingen kommunikation
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 135dec / 87hex
139	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (Røg-evakueringspjæld), ID 136: Ingen kommunikation

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 136dec / 88hex
140	A	3	N/A	X	X	Spjældmotor (8), ID 137: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 137dec / 89hex
141	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (Varme 1), ID 138: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 138dec / 8Ahex
142	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (Køling), ID 139: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 139dec / 8Bhex
143	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (Varme 2), ID 140: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 140dec / 8Chex
144	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (Varmeveksler), ID 141: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 141dec / 8Dhex
145	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (Forvarme), ID 142: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 142dec / 8Ehex
146	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (6) ID 143: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 143dec / 8Fhex
147	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (7) ID 144: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 144dec / 90hex
148	A	3	N/A	X	X	Ventilmotor (8) ID 145: Ingen kommunikation Motoren ikke tilsluttet bus. Fejl i buskabel. Motor adresse skal indstilles til 145dec / 91hex
149	B	10	N/A	X		Spjældmotor (udeluft): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret
150	B	10	N/A	X		Spjældmotor (Afkast): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret
151	B	10	N/A	X		Spjældmotor (Omluft): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret
152	B	10	N/A	X		Spjældmotor (Varmeveksler): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret
153	B	10	N/A	X		Spjældmotor (Tørre spjæld): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret
154	B	10	N/A	X		Spjældmotor (6): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret
155	B	10	N/A	X		Spjældmotor (Røg-evakueringsspjæld): Kan ikke nå setpunktet Undersøg om spjældet er blokeret

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
156	B	10	N/A	X		Spjældmotor (8): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om spjældet er blokeret
157	B	10	N/A	X		Ventilmotor (Varme 1): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om ventilen er blokeret
158	B	10	N/A	X		Ventilmotor (Køling): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om ventilen er blokeret
159	B	10	N/A	X		Ventilmotor (Varme 2): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om ventilen er blokeret
160	B	10	N/A	X		Ventilmotor (Varmevexler): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om ventilen er blokeret
161	B	10	N/A	X		Ventilmotor (Forvarme): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om ventilen er blokeret
162	B	10	N/A	X		Ventilmotor (6): Kan ikke nå setpunktet
						Undersøg om ventilen er blokeret
166	B	360	N/A			Brandspjæld ikke lukket
						Brandspjæld ikke lukket. Kontroller spjældet
167	B	360	N/A			Brandspjæld ikke åben
						Brandspjæld ikke åbnet. Kontroller spjældet
168	B	300	N/A	X		Varme 2 udkoblet pga. lav luftmængde
						Luftmængde igennem elvarmeplade for lav i mere end 5 minutter
169	B	30	N/A			Elvarmeplade 2: overhednings alarm
						Overhedningstermostat i elvarmeplade 2 udkoblet
170	B	30	N/A			Kontaktor til elvarmeplade 2 hænger
						Digitalindgang "Varmeplade 2 fejl" sluttet når varmerelæ 21 er åben. Kontaktflade fastbrændt
171	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: Vandvarmeplade 2
						Temp. føler vandvarmeplade afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
172	A	10	N/A		X	Pumpe alarm, varme 2
						Digital indgang vandvarmeplade 2 fejl
173	A	10	N/A		X	Frostalarm vandvarmeplade 2
						Lav fremløbstemperatur, cirkulationspumpe defekt, lav udetemperatur
174	A	10	N/A	X	X	Temperaturfølerfejl: kombiplade
						Kombiplade returvandsføler afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
175	A	10	N/A		X	Pumpealarm kombiplade
						Digital indgang "Kombiplade alarm" åben. Alarm fra Cirkulationspumpe
176	A	10	N/A		X	Kombiplade varme frostalarm
						Kombiplade varme frostalarm
177	A	10	N/A		X	Kombiplade køle frostalarm
						Kombiplade køle frostalarm

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
178	B	10	N/A			Alarm fra varmeveksler eller cirkulationspumpe
						Digital indgang "Varmveksler alarm" åben eller alarm fra cirkulationspumpe
179	B	10	N/A	X		Temperaturfølerfejl: varmepumpe
						Lufttemp. føler ved varmepumpens kondensator er afbrudt/kortsluttet, føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang
180	A	10	N/A		X	Frostalarm, Luft
						Frosttermostat udlæst: Lav fremløbstemperatur, Cirkulationspumpe defekt, lav udetemperatur.
181	B	10	N/A	X		Tryktransmitter varmepumpe ikke konfigureret
						Tryktransmitter til dynamisk af-isning af varmepumpe er ikke konfigureret
182	B	1200	N/A	X		Dynamisk af-isning varmepumpe ikke udmålt
183	B	10	N/A	X		Tryktransmitter, krydsveksler ikke konfigureret
184	B	1200	N/A	X		Dynamisk af-isning krydsveksler ikke udmålt
187	B	10	N/A			VVB køle-frys pumpe alarm
188	B	10	N/A	X		VVB køle-frys Temperaturføler før kondensator
						VVB køle/frys temp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren er ikke konfigureret til en temperaturindgang.
189	B	10	N/A	X		VVB køle-frys Temperaturføler efter kondensator
						VVB køle/frys temp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren er ikke konfigureret til en temperaturindgang.
190	B	10	N/A	X		Rumtemperaturføler 1, Alarm
						Rumtemperaturføler 1 afbrudt/kortsluttet, Føler ikke konfigureret til en temperaturindgang
191	B	10	N/A	X		Rumtemperaturføler 2, Alarm
						Rumtemperaturføler 2 afbrudt/kortsluttet, Føler ikke konfigureret til en temperaturindgang
192	A	10	N/A		X	Returvandstemperaturføler, Alarm
193	B	10	N/A	X		Returvandstemperaturføler ikke konfigureret
194	B	10	N/A	X		Fugtføler (HTH6202): Ingen kommunikation
						Fugtføler (HTH6202): Ingen kommunikation
195	B	10	N/A	X		Fugtføler (HTH6203): Ingen kommunikation
						Fugtføler (HTH6203): Ingen kommunikation
196	B	10	N/A	X		Befugter: Konfigurationsfejl
						Udgange til befugter ikke konfigureret
197	B	10	N/A	X		Befugter: Alarm
						Alarm indgang fra befugter er aktiveret
198	B	1200	N/A	X		Høj luftfugtighed i tilluften
						Høj luftfugtighed i tilluften
199	B	1200	N/A	X		Lav luftfugtighed i tilluften
						Lav luftfugtighed i tilluften

2.1.3 Alarm nr. 200-299

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
200	B	1200	N/A	X		Høj luftfugtighed i fraluften
						Høj luftfugtighed i fraluften
201	B	1200	N/A	X		Lav luftfugtighed i fraluften
						Lav luftfugtighed i fraluften
202	B	10	N/A	X		Følerfejl vandkøling
						Følerfejl vandkøling
203	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 3: Ingen kommunikation
						EXT 3 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert
204	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 4: Ingen kommunikation
						EXT 4 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert
205	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 5: Ingen kommunikation
						EXT 5 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert
206	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 6: Ingen kommunikation
						EXT 6 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert
207	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 7: Ingen kommunikation
						EXT 7 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert
208	B	3	N/A	X		Rumkontrol: Ingen kommunikation
						Rumkontrol: Ingen kommunikation
209	B	3	N/A	X		VTH-6202, VOC føler, ingen kommunikation
						VTH-6202, VOC føler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
210	B	600	N/A	X		VTH-6202, VOC føler fejl
						VTH-6202, VOC føler fejl, måleværdi udenfor måleområde
211	B	10	N/A	X		HTH6204, fugtføler: Ingen kommunikation
						HTH6204, fugtføler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
212	B	10	N/A	X		Dugpunktsføler fejl
						Dugpunktsføler fejl
213	B	300	N/A	X		Lav genvindingsgrad, Alarm 213
						Alarm 213 udløst
214	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul EXT 8: Ingen kommunikation
						EXT 8 udvidelsesmodul ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel, adresseknop står forkert
215	B	30	N/A	X		Forvarmeblade: Kontaktor fejl
						Kontaktor til forvarmeblade hænger
216	B	30	N/A	X		Forvarmeblade: Overhednings alarm
						Forvarmeblade: Overhednings alarm
217	A	10	N/A	X	X	Forvarmeblade, varmvandsføler fejl

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						Forvarmeblade, varmvandsføler fejl
218	A	10	N/A		X	Forvarmeblade, pumpealarm
						Forvarmeblade, pumpealarm
219	A	10	N/A		X	Forvarmeblade, frostalarm
						Forvarmeblade, frostalarm
220	A	10	N/A	X	X	Forvarmeblade, luftmængde føler fejl
						Forvarmeblade, luftmængde sensor fejl
221	B	300	N/A	X		Forvarmeblade, reduceret effekt
						Forvarmeblade, reduceret effekt
222	B	300	N/A	X		Varmeveksler virkningsgrad er for lav
						Varmeveksler virkningsgrad er under minimum setpunkt
223	A	3	N/A	X	X	Tilluft frekvensomformer (ATV): Ingen kommunikation
						ATV ikke tilsluttet bus i FanIO stik, Fejl i buskabel
224	A	3	N/A	X	X	Fraluft frekv.omf. (ATV): Ingen kommunikation
						ATV ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, fejl i buskabel
225	B	10	N/A			Fejl, ATV tilluft frekvensomformer
						Der er registreret en fejl fra ATV tilluft frekvensomformeren, yderligere oplysninger via ATV display
226	B	10	N/A			Fejl, ATV fraluft frekvensomformer
						Der er registreret en fejl fra ATV fraluft frekvensomformeren, yderligere oplysninger via ATV display
227	A	10	N/A		X	Frost alarmvæskeskoblet varmeveksler
228	B	30	N/A			Kontaktor til frostbeskyttelsesbatteri hænger
229	B	30	N/A			El-frostbeskyttelsesbatteri: Overhedningsalarm
						Overhedningstermostat i el-frostbeskyttelsesbatteri udkoblet
230	B	300	N/A	X		Reduceret frostbeskyttelse på frostbeskyttelsesbatteri
						Effekt på elektrisk frostbeskyttelsesbatteri reduceret pga. lav flow
231	B	1200		X		Af-isningstryk roterende varmeveksler ikke udmålt
						Af-isningstryk roterende varmeveksler ikke udmålt, dynamisk trykkontrol kan ikke anvendes.
232	B	3	N/A	X		PTH sensor roterende varmeveksler, konfigurations fejl
						PTH sensor (fra-/afkastluft), roterende varmeveksler, ikke konfigureret
233	B	1800	N/A	X		Roterende varmeveksler er tiliset
						Roterende varmeveksler er tiliset. Udetemperatur er lavere end 0°C og tryktabet over rotoren har været højere end setpunkt i mere end 30 minutter
234	B	1800	N/A			Roterende varmeveksler er tilsmudset
						Roterende varmeveksler er tilsmudset. Udetemperatur er højere end 0°C og tryktabet over rotoren har været højere end setpunkt i mere end 30 minutter
235	A	3	N/A		X	Tilluft EC-2 Controller: Alarm stop
						Motor stoppet pga. alarm fra EC-2 Controller
236	A	3	N/A		X	Tilluft EC-2 Controller: Rotor blokeret
						EC-2 motoren er blokeret

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
237	B	3	N/A			Tilluft EC-2 Controller: Strømbegrænsning aktiv
						Rampetid for kort, motor (EC-2) overbelastet, forkert motor type
238	B	3	N/A			Tilluft EC-2 Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Lav netspænding (EC-2)
239	B	3	N/A			Tilluft EC-2 Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding (EC-2)
240	B	3	N/A			Tilluft EC-2 Controller: Høj temperatur (Thi)
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC-2 Controller
241	B	3	N/A			Tilluft EC-2 Controller: Høj intern ripple spænding
						Netspænding ustabil (EC-2)
242	A	3	N/A		X	Fraluft EC-2 Controller: Alarm stop
						Motor stoppet pga. alarm fra EC-2 Controller
243	A	3	N/A		X	Fraluft EC-2 Controller: Rotor blokeret
						EC-2 motoren er blokeret
244	B	3	N/A			Fraluft EC-2 Controller: Strømbegrænsning aktiv
						Rampetid for kort, motor (EC-2) overbelastet, forkert motor type
245	B	3	N/A			Fraluft EC-2 Controller: Lav forsyningsspænding (Vlo)
						Lav netspænding (EC-2)
246	B	3	N/A			Fraluft EC-2 Controller: Høj forsyningsspænding (Vhi)
						Høj netspænding (EC-2)
247	B	3	N/A			Fraluft EC-2 Controller: Høj temperatur (Thi)
						Høj omgivelsestemperatur, overbelastning af EC-2 Controller
248	B	3	N/A			Fraluft EC-2 Controller: Høj intern ripple spænding
						Netspænding ustabil (EC-2)
249	B	3	N/A			Tilluft EC-2 Controller: Manglende forsyningsfase
						Netspændingen mangler en fase
250	B	3	N/A			Fraluft EC-2 Controller: Manglende forsyningsfase
						Netspændingen mangler en fase
251	A	3	N/A	X	X	Tilluft EC-2 Controller: Ingen kommunikation
						EC-2 ikke tilsluttet bus i FanIO stik C, fejl i buskabel, buskabel i EC-2 monteret i stik B i stedet for C
252	A	3	N/A	X	X	Fraluft EC-2 Controller: Ingen kommunikation
						EC-2 ikke tilsluttet bus i FanIO stik C, fejl i buskabel, buskabel i EC-2 monteret i stik B i stedet for C
253	B	3	N/A			Temperatur føler (TTH): Ingen kommunikation
						Temperaturføler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
254	B	3	N/A			Temperatur føler (TTH): Ingen kommunikation
						Temperaturføler ikke tilsluttet bus, fejl i buskabel
255	B	3	N/A			Tilluftmængde korrektion, temperaturføler fejl
						Tilluftmængde korrektion, temperaturføler fejl
256	B	10	N/A	X		Temperaturføler fejl: Tillægsføler 1

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						Temperaturføler fejl: Tillægssføler 1
257	B	10	N/A	X		Temperaturføler fejl: Tillægssføler 2
						Temperaturføler fejl: Tillægssføler 2
258	B	10	N/A	X		Temperaturføler fejl: Tillægssføler 3
						Temperaturføler fejl: Tillægssføler 3
259	B	10	N/A	X		Temperaturføler fejl: Tillægssføler 4
						Temperaturføler fejl: Tillægssføler 4
260	B	3	N/A		X	Tilluft motorstyring 1 har forkert typenr. eller defekt
						Udskift motorstyring 1
261	B	3	N/A		X	Tilluft motorstyring 2 har forkert typenr. eller defekt
						Udskift motorstyring 2
262	B	3	N/A		X	Afkast/fraluft motorstyring 1 har forkert typenr. eller defekt
						Udskift motorstyring 1
263	B	3	N/A		X	Afkast/fraluft motorstyring 2 har forkert typenr. eller defekt
						Udskift motorstyring 2
264	A	10	N/A	X	X	Rumføler (TTH-6040-W): Ingen kommunikation
						Rumføler (TTH-6040-W): Ingen kommunikation
265	B	10	N/A	X		Lavt olieniveau i DX/HP kølekompresor
						Lavt olieniveau i DX/HP kølekompresor
266	A	10	N/A	X		Manuelt brandmandsstop
						Manuelt brandmandsstop
267	B	10	N/A	X		Bypass røgevaktering er aktiv med ekstern ventilator
						Bypass røgevaktering er aktiv med ekstern ventilator
268	B	10	N/A	X		Rumtemperatur fra BMS er udenfor området
						Rumtemperatur fra BMS systemet er udenfor min/max området - Aggregat anvender fraluftføler
269	B	10	N/A	X		Udetemperatur fra BMS er udenfor området
						Udetemperatur fra BMS systemet er udenfor min/max området - Aggregat anvender en anden monteret rumføler
270	B	10	N/A	X		Røgevaktering ventilator fejl: Motor starter ikke
						Røgevaktering ventilator fejl: Motor starter ikke
271	B	10	N/A	X		Skift udeluftfilter og tilbagestil timer for filterskift
						Den foruddefinerede tid for filterskift er udløbet - skift filter og tilbagestil timer for filterskift
272	B	10	N/A	X		Skift fraluftfilter og tilbagestil timer for filterskift
						Den foruddefinerede tid for filterskift er udløbet - skift filter og tilbagestil timer for filterskift
273	B	10	N/A	X		Tilluft frekvensomformer: Effektbegrænsning er aktiv
						Tilluft controller: Effektbegrænsning er aktiv
274	B	10	N/A	X		Fraluft frekvensomformer: Effektbegrænsning er aktiv
						Fraluft Controller: Effektbegrænsning er aktiv
275	A	10	N/A	X		Tilluft FC-DV Controller: Rotor blokeret

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						FC/DV motoren er blokeret
276	A	10	N/A	X		Fraluft FC-DV Controller: Rotor blokeret
						FC/DV motoren er blokeret
277	A	3	N/A		X	Tilluft EC Controller (OJ-EC): Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motor type
278	A	3	N/A		X	Fraluft EC Controller (OJ-EC): Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motor type
279	A	3	N/A		X	Tilluft EC-2 Controller (OJ-EC): Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motor type
280	A	3	N/A		X	Fraluft EC-2 Controller (OJ-EC): Høj udgangsstrøm (Ihi)
						Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motor type
281	B	3	N/A		X	Tilluftventilator stoppet (Special SW/kundekode)
						Tilluftventilator stoppet (Special SW/kundekode)
282	A	3	N/A	X	X	HMI-20T kommunikationsfejl
						HMI-20T kommunikationsfejl
289	B	3	N/A			Røg-evakueringspjæld position ikke nået
						Røg-evakueringspjæld position ikke nået
290	B	3	N/A			Bypass røgevakueringspjæld position ikke nået
						Bypass røgevakueringspjæld position ikke nået
291	A	3	N/A	X	X	Alarm PTH-6202-2 #1
						Alarm PTH-6202-2 #1
292	A	3	N/A	X	X	Alarm PTH-6202-2 #2
						Alarm PTH-6202-2 #2
293	A	3	N/A	X	X	Alarm PTH-6202-2 #3
						Alarm PTH-6202-2 #3
294	A	3	N/A	X	X	Alarm PTH-6202-2 #4
						Alarm PTH-6202-2 #4
295	A	3	N/A	X	X	Alarm PTH-6202-2 #5
						Alarm PTH-6202-2 #5
296	B	600	N/A			Tilluft filter 2 - alarm
						Tilluft filter 2 - alarm
297	B	600	N/A			Fraluft filter 2 - alarm
						Fraluft filter 2 - alarm
298	B	10	N/A	X		Tilluft filter 2 - timer udløb alarm
						Tilluft filter 2 - timer udløb alarm
299	B	10	N/A	X		Fraluft filter 2 - timer udløb alarm
						Fraluft filter 2 - timer udløb alarm

2.1.4 Alarm nr. 300-399

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
300	B	30	N/A			Alarm fra gasvarmefflade1, overhedning
						Alarm fra gasvarmefflade1, overhedning
301	B	30	N/A			Alarm fra gasvarmefflade2, overhedning
						Alarm fra gasvarmefflade2, overhedning
302	B	30	N/A			Alarm fra gasvarmefflade, forvarme, overhedning
						Alarm fra gasvarmefflade, forvarme, overhedning
303	B	3	N/A	X		Zone Module no. 1 kommunikationfejl
						Zone Module no. 1 kommunikationfejl
304	B	3	N/A	X		Zone Module no. 2 kommunikationfejl
						Zone Module no. 2 kommunikationfejl
305	B	3	N/A	X		Zone Module no. 3 kommunikationfejl
						Zone Module no. 3 kommunikationfejl
306	B	3	N/A	X		Zone Module no. 4 kommunikationfejl
						Zone Module no. 4 kommunikationfejl
307	B	3	N/A	X		Zone 1 - mindst én aktiv alarm
						Zone 1 - mindst én aktiv alarm
308	B	3	N/A	X		Zone 2 - mindst én aktiv alarm
						Zone 2 - mindst én aktiv alarm
309	B	3	N/A	X		Zone 3 - mindst én aktiv alarm
						Zone 3 - mindst én aktiv alarm
310	B	3	N/A	X		Zone 4 - mindst én aktiv alarm
						Zone 4 - mindst én aktiv alarm
311	B	10	N/A	X		Temperaturfølerfejl: Varmegenvindingsføler
						Temperaturfølerfejl: Varmegenvindingsføler
312	B	3	N/A	X	X	CVM Mini Energy Analyzer: Kommunikationfejl
						CVM Mini Energy Analyzer: Kommunikationfejl
313	B	3	N/A	X	X	CVM Mini Køl Energy Analyzer: Kommunikationfejl
						CVM Mini Køl Energy Analyzer: Kommunikationfejl
314	A	3	N/A	X	X	Udvidelsesmodul45 3: Ingen kommunikation
						OJ - Ext45 ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, address-knap står forkert
315	B	10	N/A	X		Ekstern udeføler (TTH-6040-O): Ingen kommunikation
						Ekstern udeføler (TTH-6040-O): Ingen kommunikation
316	A	10	N/A	X	X	Spjældmotor Back-up ventilator (Afkast): Ingen kommunikation
						Spjældmotor ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles
317	B	10	N/A	X		Spjældmotor Back-up ventilator (Afkast), Kan ikke nå sætpunktet.
						Undersøg om spjældet er blokeret.
318	A	10	N/A	X	X	Spjældmotor Back-up ventilator (Tilluft): Ingen kommunikation
						Spjældmotor ikke tilsluttet bus. Fejl i bus kabel. Motor adresse skal indstilles
319	B	10	N/A	X		Spjældmotor Back-up ventilator (Tilluft): Kan ikke nå sætpunktet.

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						Undersøg om spjældet er blokeret.
320	B	10	N/A	X		Fællesalarm fra ventilatorvæg (Fan Wall) - Tilluft
						Fællesalarm fra ventilatorvæg (Fan Wall) - Tilluft
321	B	10	N/A	X		Fællesalarm fra ventilatorvæg (Fan Wall) - Fraluft
						Fællesalarm fra ventilatorvæg (Fan Wall) - Fraluft
322	B	300	N/A	X		Alarm Auto Zero Leakage.
						Alarm Auto Zero Leakage.
323	A	10	N/A	X		Tryktransmitter #8 (PTH6202): Ingen kommunikation
						Tryktransmitter #8 (PTH6202): Ingen kommunikation
324	B	10	N/A	X		Forhøjet brug af fraluft spjældet (Ustabil regulering ALC)
						Forhøjet brug af fraluft spjældet (Ustabil regulering ALC)
325	B	10	N/A	X		Forhøjet brug af udeluft spjældet
						Forhøjet brug af udeluft spjældet
326	A	30	N/A		X	Reserve-tilluftventilator, alarm
						Reserve-tilluftventilator, alarm
327	A	30	N/A		X	Reserve-afkastluftventilator, alarm
						Reserve-afkastluftventilator, alarm
328	A	30	N/A		X	Følerfejl: Fraluft varmepumpe
						Fraluft varmepumpe temp. føler afbrudt eller kortslettet
333	A	10	N/A	X		AHU-driften er blokeret
						AHU-driften er blokeret
334	A	10	N/A		X	Brandtermostat alarm i el-varmevlade
						Brandtermostat alarm i el-varmevlade
335	A	10	N/A		X	Brandtermostat alarm i el-forvarmevlade
						Brandtermostat alarm i el-forvarmevlade
337	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor kommunikationsalarm
						OJ-DC Drive kompressor kommunikationsalarm
338	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor høj strømstyrke-alarm
						OJ-DC Drive kompressor høj strømstyrke-alarm
339	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor lav spænding-alarm
						OJ-DC Drive kompressor lav spænding-alarm
340	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor høj spænding-alarm
						OJ-DC Drive kompressor høj spænding-alarm
341	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor høj temperatur-alarm
						OJ-DC Drive kompressor høj temperatur-alarm
342	B	10	N/A			OJ-DC Drive indgangsfase kompressor alarm
						OJ-DC Drive indgangsfase kompressor alarm
343	B	10	N/A			OJ-DC Drive kompressor rotor blokeret
						OJ-DC Drive kompressor rotor blokeret
344	B	10	N/A			OJ-DC Drive kompressor støjgrænse-alarm
						OJ-DC Drive kompressor støjgrænse-alarm

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
345	B	10	N/A			OJ-DC Drive kompressor spændingsgrænse-alarm
						OJ-DC Drive kompressor spændingsgrænse-alarm
346	B	10	N/A			OJ-DC Drive kompressor rotorretning-alarm
						OJ-DC Drive kompressor rotorretning-alarm
347	B	10	N/A			OJ-DC Drive kompressor intern alarm
						OJ-DC Drive kompressor intern alarm
348	B	10	N/A			OJ-DC Drive kompressor intern kom.-alarm
						OJ-DC Drive kompressor intern kom.-alarm
349	B	10	N/A			OJ-DC Drive compressor jordfejl-alarm
						OJ-DC Drive compressor jordfejl-alarm
350	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive compressor motorfase-alarm
						OJ-DC Drive compressor motorfase-alarm
351	B	10	N/A			OJ-DC Drives compressor kommunikationsfejl MOC
						OJ-DC Drives compressor kommunikationsfejl MOC
352	B	10	N/A			OJ-DC Drive compressor 24V overbelastning-alarm
						OJ-DC Drive compressor 24V overbelastning-alarm
353	B	10	N/A			OJ-DC Drive compressor intern bootloader-alarm
						OJ-DC Drive compressor intern bootloader-alarm
354	B	10	N/A			OJ-DC Drive compressor intern kom.-alarm
						OJ-DC Drive compressor intern kom.-alarm
355	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive compressormotor overophedningsalarm
						OJ-DC Drive compressormotor overophedningsalarm
356	B	10	N/A			OJ-DC Drive compressor opstartsalarm
						OJ-DC Drive compressor opstartsalarm
357	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive compressor trykreduktionsalarm
						OJ-DC Drive compressor trykreduktionsalarm
358	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive compressor maks. start-alarm
						OJ-DC Drive compressor maks. start-alarm
359	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive compressor min. driftstid-alarm
						OJ-DC Drive compressor min. driftstid-alarm
360	B	10	N/A	X		OJ-DC drive compressor overbelastet
						OJ-DC drive compressor overbelastet
361	B	10	N/A			Boost er aktiveret i både DC-drev og AHU-controller
						Boost er aktiveret i både DC-drev og AHU-controller
362	A	10	N/A		X	Forkert afisning varmepumpe
						Forkert afisning varmepumpe
363	A	10	N/A		X	Forkert afisning vandtemp.
						Forkert afisning vandtemp.
364	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor sikkert drejningsmoment inaktivt-alarm
						OJ-DC Drive kompressor sikkert drejningsmoment inaktivt-alarm
365	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressor sikkert drejningsmoment inaktivt testalarm

Alarm nr	Alarm type	Alarm forsink. sek.	Alarm grænse	Auto reset	Anlæg stop	Alarm tekst - WEB Alarmtekst - POP UP
						OJ-DC Drive kompressor sikkert drejningsmoment inaktivt testalarm
366	B	10	N/A	X		OJ-DC Drive kompressorolie boost rampetid op
						OJ-DC Drive kompressorolie boost rampetid op
367	A	10	N/A		X	Gaslækagealarm tilluft
						Gaslækage over min. LFL-setpunkt på gasføler i tilluft
368	A	10	N/A		X	Gaslækage i fraluft
						Gaslækage over min. LFL-setpunkt på gasføler i fraluft
369	A	10	N/A		X	Gasfølerfejl tilluft
						Intern fejl i gasføler monteret i tilluften
370	A	10	N/A		X	Gasfølerfejl fraluft
						Intern fejl i gasføler monteret i fraluften
371	A	10	N/A	X	X	Gasføler tilluft: Ingen kommunikation
						Ingen modbus-kommunikation med gasføler i tilluft
372	A	10	N/A	X	X	Gasføler fraluft: Ingen kommunikation
						No modbus communication to gas sensor in extract air



Scan code and go to addresses at
www.exhausto.com